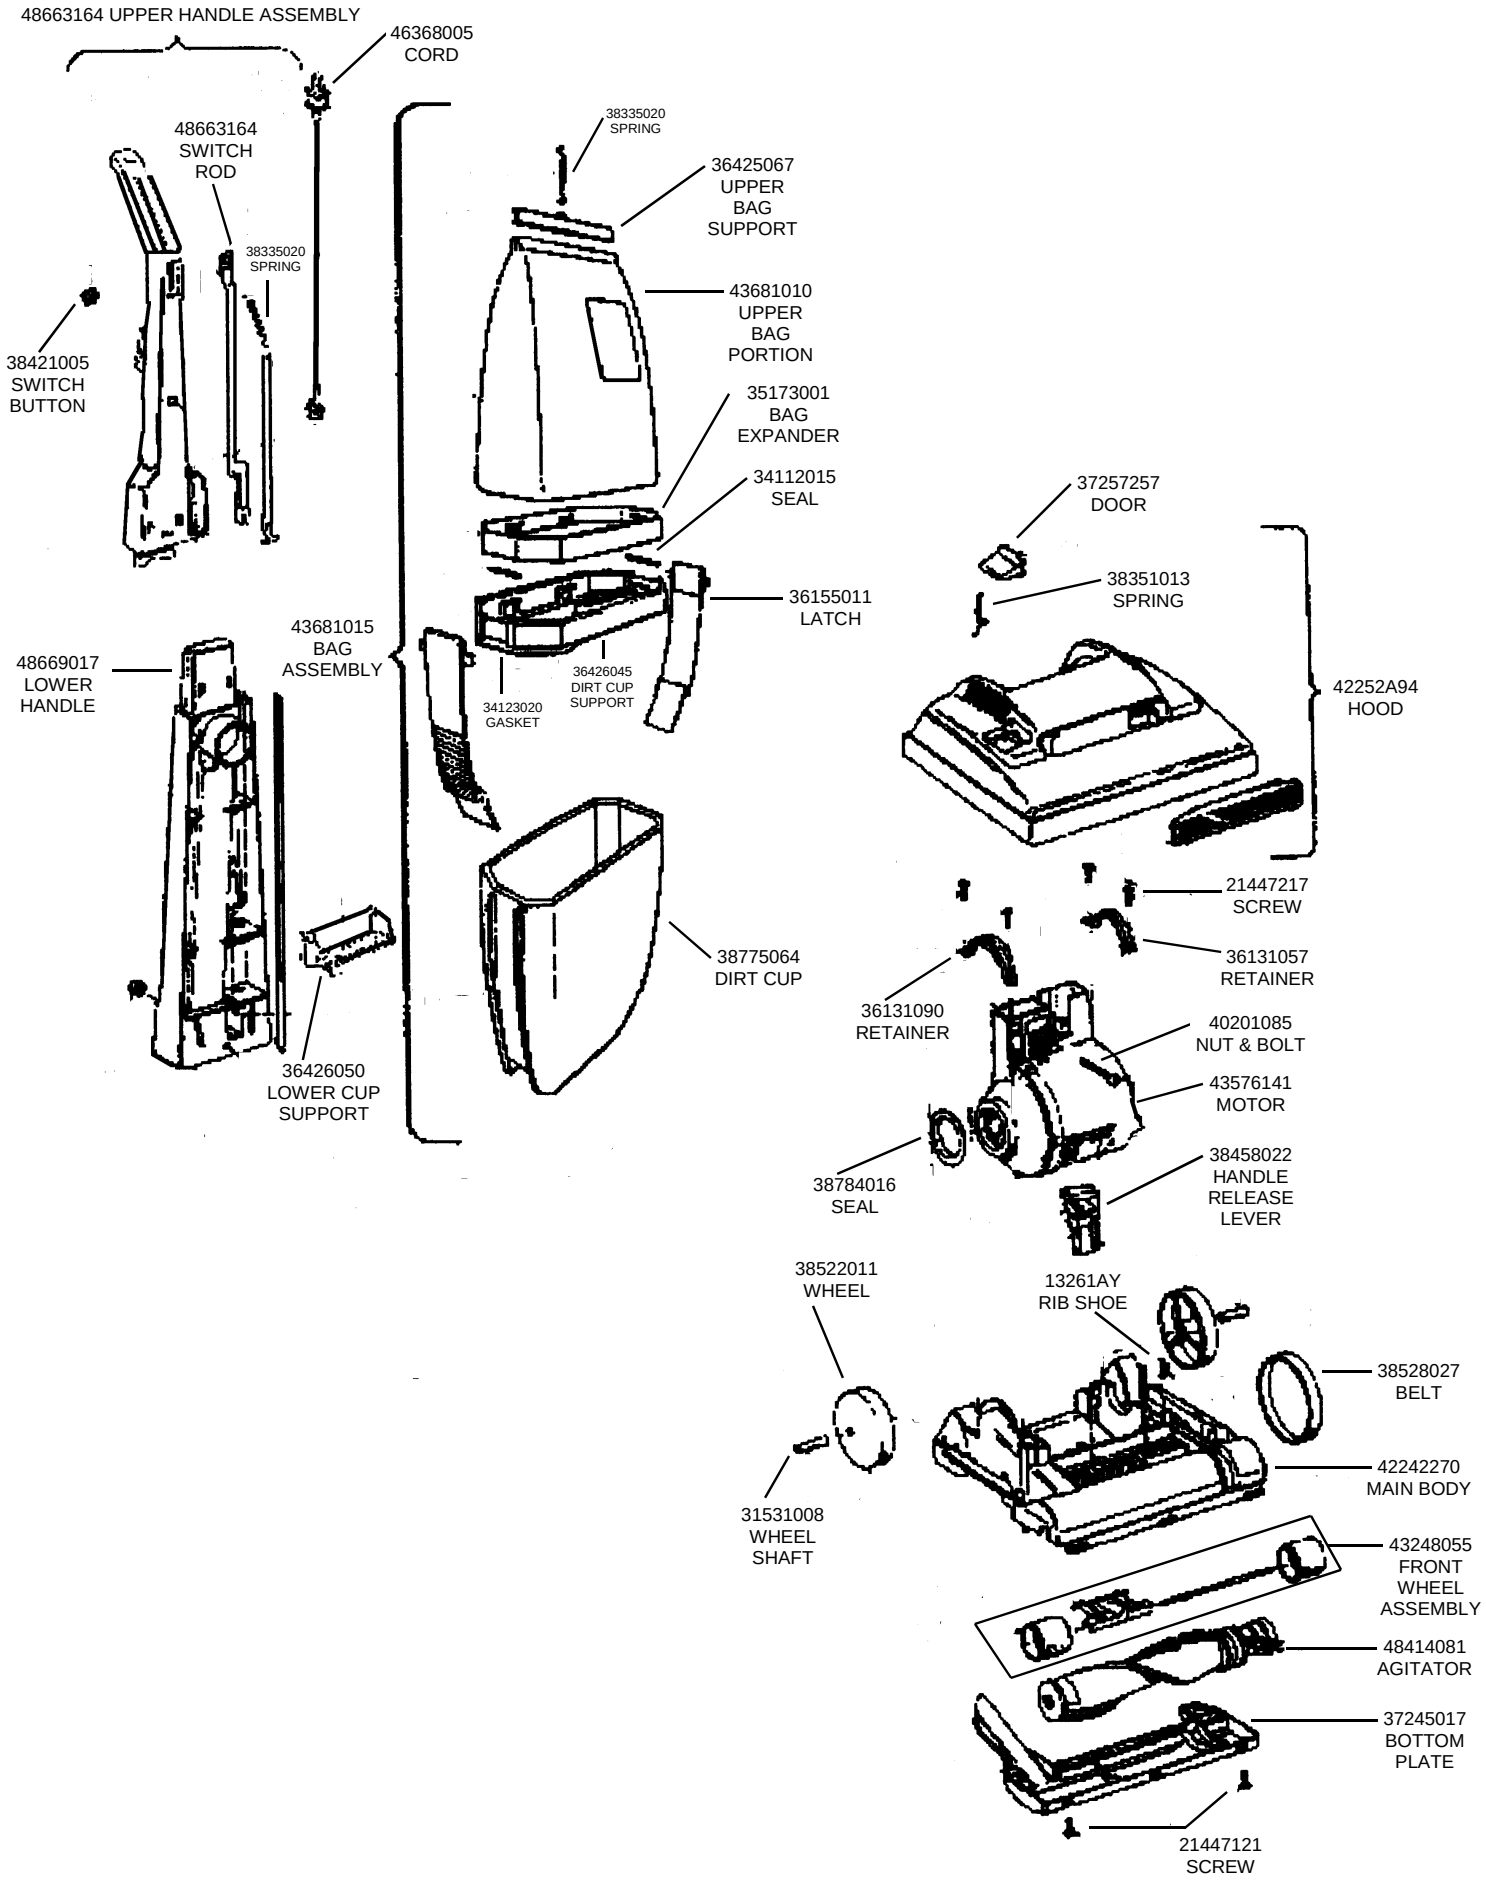
48663164 UPPER HANDLE ASSEMBLY
46368005 CORD
48663164 SWITCH ROD
38335020 SPRING
38421005 SWITCH BUTTON
38335020 SPRING
36425067 UPPER BAG SUPPORT
43681010 UPPER BAG PORTION
35173001 BAG EXPANDER
34112015 SEAL
36155011 LATCH
36426045 DIRT CUP SUPPORT
34123020 GASKET
43681015 BAG ASSEMBLY
48669017 LOWER HANDLE
36426050 LOWER CUP SUPPORT
38775064 DIRT CUP
37257257 DOOR
38351013 SPRING
42252A94 HOOD
21447217 SCREW
36131057 RETAINER
36131090 RETAINER
40201085 NUT & BOLT
43576141 MOTOR
38784016 SEAL
38458022 HANDLE RELEASE LEVER
38522011 WHEEL
13261AY RIB SHOE
38528027 BELT
42242270 MAIN BODY
31531008 WHEEL SHAFT
43248055 FRONT WHEEL ASSEMBLY
48414081 AGITATOR
37245017 BOTTOM PLATE
21447121 SCREW